

Massivholzbett "Vienna" • Massief houten bed "Vienna" • Lit en bois massif « Vienna »

Stückliste:

2 x Seitenstollen
1 x Fußstollen
1 x Kopfteil
4 x Eckverbindung - Fuß
Montageset Rückenlehne
1 x Rückenlehne
24 x Sechskantmutter
24 x Gewindestab
24 x Beilagscheibe
8 x Holzdübel
ab Bettbreite 140 cm:
1 x Mittelunterstützung
2 x Blindfuß

Liste des pièces :

2 x taquets latéraux
1 x tasseau de pied
1 x pièce de tête
4 x raccord d'angle - pied
Kit de montage dossier
1 x dossier
24 x écrous hexagonaux
24 x tige filetée
24 x rondelle de calage
8 x chevilles en bois
à partir d'une largeur de lit de 140 cm :
1 x support central
2 x pied borgne

Onderdelenlijst:

2 x zijspanners
1 x voetenbankje
1 x hoofdbord
4 x hoekverbinding - voet
Montageset rugleuning
1 x rugleuning
24 x zeskantmoer
24 x draadstang
24 x sluitring
8 x houten deuvels
van bed breedte 140 cm:
1 x middensteun
2 x blinde voet

1.1




Seitenteile hinlegen und Gewindestäbe eindrehen

Poser les parties latérales et visser les tiges filetées

Zijdelen neerleggen en draadstangen inschroeven

1.2

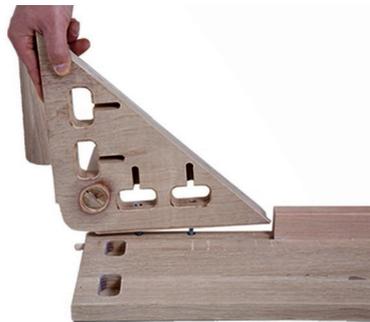

Eckverbindungen einstecken

Insérer les raccords d'angle
Hoekverbindingen invoegen

1.3



Beilagscheiben aufstecken und mit den Muttern festschrauben

Mettre les rondelles et les visser avec les écrous

Breng de sluitringen aan en draai ze vast met de moeren

2

Teile wie abgebildet ausrichten

Aligner les pièces comme illustré
Onderdelen uitlijnen zoals afgebeeld



3.1

Die Gewindestäbe in das Kopf- und Fußteil eindrehen

Visser les tiges filetées dans la tête et le pied de lit

Schroef de draadstangen in het kop- en voetgedeelte



3.2

Die Dübel in die dafür vorgesehenen Löcher stecken

Insérer les chevilles dans les trous prévus à cet effet

Steek de deuvels in de daarvoor bestemde gaten



3.3

Bettseiten mit dem Kopfteil verbinden, Beilagscheiben aufstecken und mit den Muttern festschrauben

Relier les côtés du lit à la tête de lit, placer les rondelles et visser les écrous

Verbind de bedzijden met het hoofdbord, breng de sluitringen aan en schroef ze vast met de moeren



4



Die Mittelunterstützung (ab 140 cm Bettbreite) in die Nut stecken und die zwei Blindfüße darunter ausrichten. Jetzt das Fußteil anschrauben.

Insérer le support central (à partir d'une largeur de lit de 140 cm) dans la rainure et aligner les deux pieds aveugles en dessous. Visser maintenant le pied de lit.

Plaats de middelste steun (vanaf 140 cm bedbreedte) in de groef en lijn de twee blinde voeten eronder uit. Schroef nu het voeteneind vast.

5



Die Lehne mit den im Montageset vorhandenen Verbindungsplättchen auf das Kopfteil stecken

Fixer le dossier sur la tête de lit à l'aide des plaquettes de liaison fournies dans le kit de montage.

Monteer de rugleuning op het hoofdeinde met behulp van de verbindingsplaatjes uit de montageset.