



Montageanleitung:


- 1) Packen Sie das Möbelstück aus.
- 2) Legen Sie das Möbelstück auf den Rücken, um die Füße zu montieren.

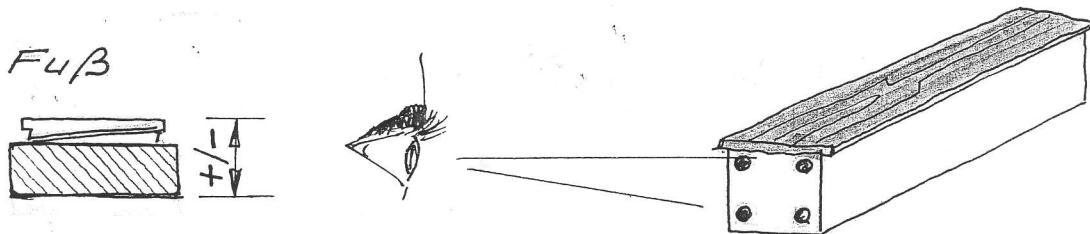


- 3) Befestigen Sie die Füße mittels Schrauben aus dem Beschlagbeutel, so, dass Sie jeweils von der Korpusaußenkante 2 cm zurückspringen.

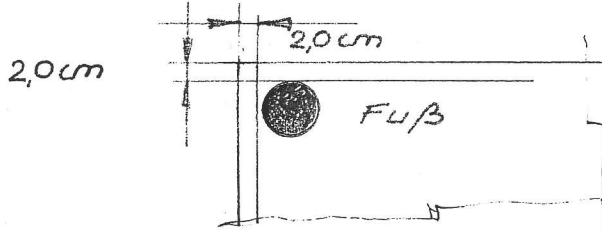

- 4) Stellen Sie den Schrank auf, indem Sie eine Wasserwaage zu Hilfe nehmen, der Schrankkorpus muss in beiden Richtungen in Waage stehen.

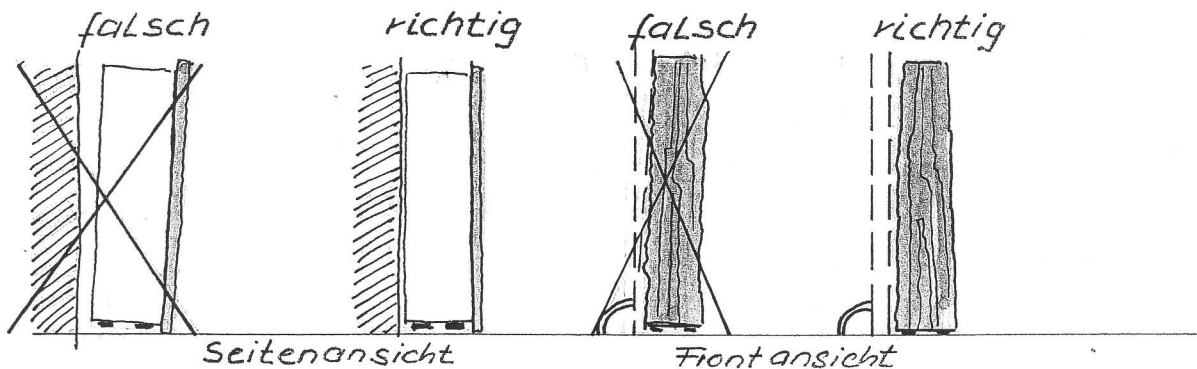

- 5) Befestigen Sie den Schrank oben gegebenenfalls auch unten an der Wand, damit dieser nicht bei Benutzung umkippt.

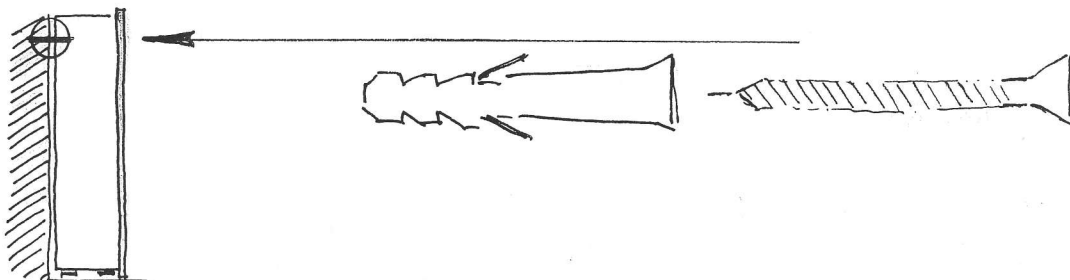

Sie haben bei dem Hochschrank die Möglichkeit den Schrank zu drehen, so, dass der Türanschlag statt auf der rechten Seite dann auf der linken Seite ist. Schrauben Sie die Füße dementsprechend an, alle anderen Funktionen werden nicht beeinträchtigt.