



# Schrank art. K-188

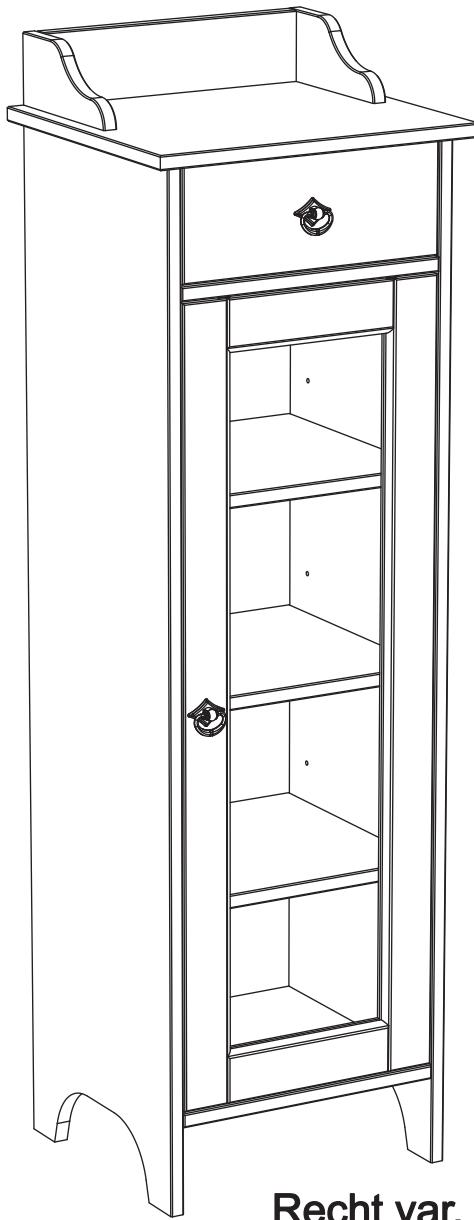

Recht var.

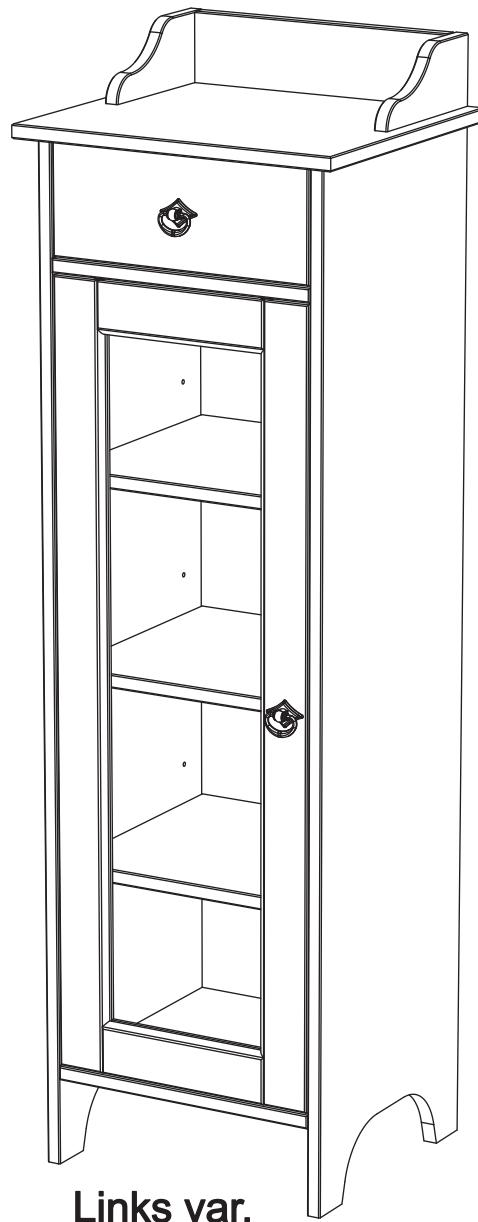

Links var.

Assembled size / Maße aufgebaut :


Height / Höhe : 1260 mm.

Width / Breite : 390 mm.

Depth / Tiefe : 340 mm.


This unit can be  
assembled by two persons.



Aufbau mit zwei Personen.

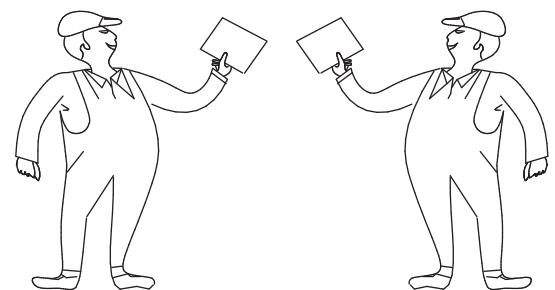

The necessary tools  
(not included)


Die dazu benötigten Werkzeuge  
(ausschliesslich)

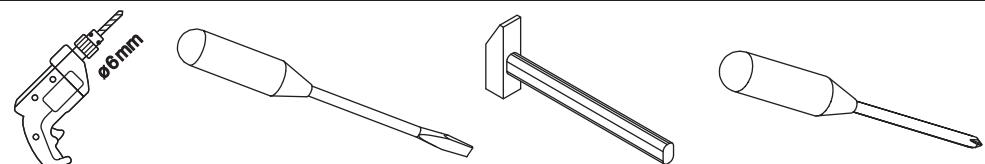

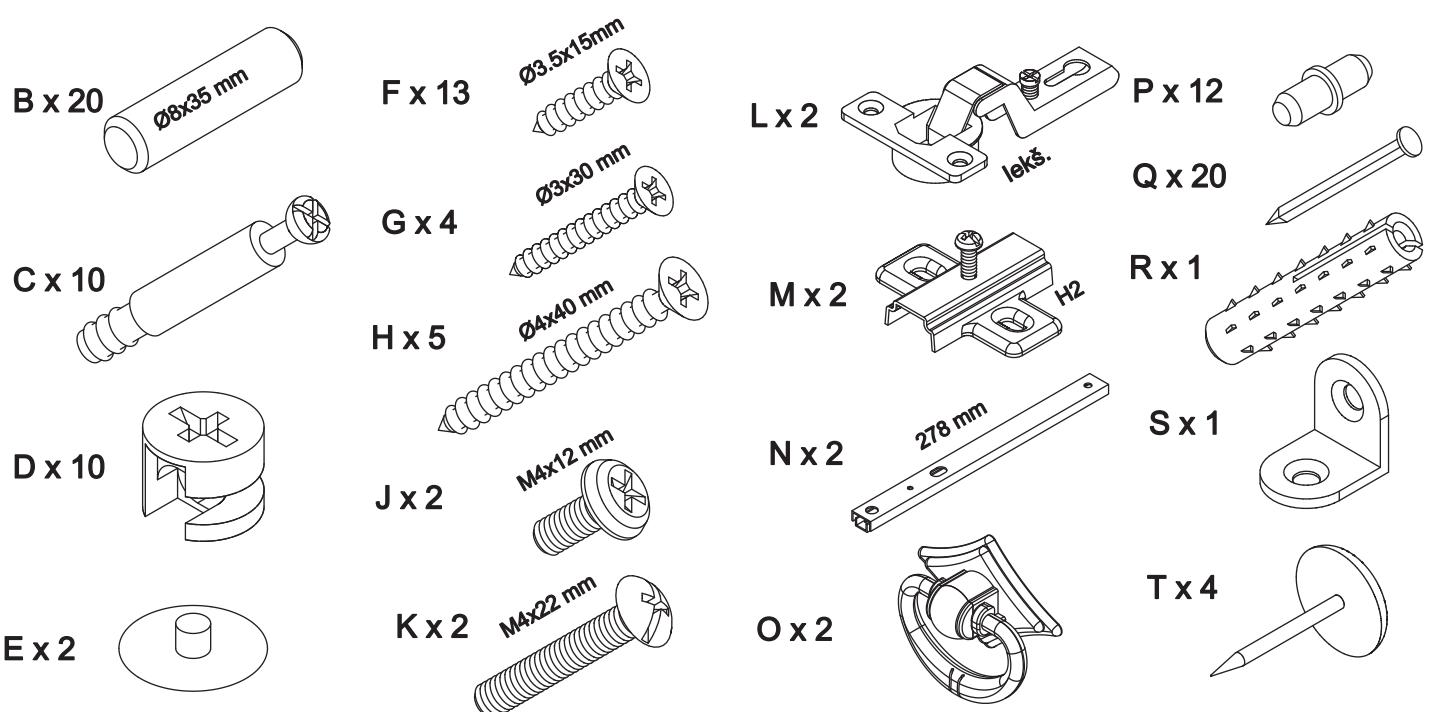
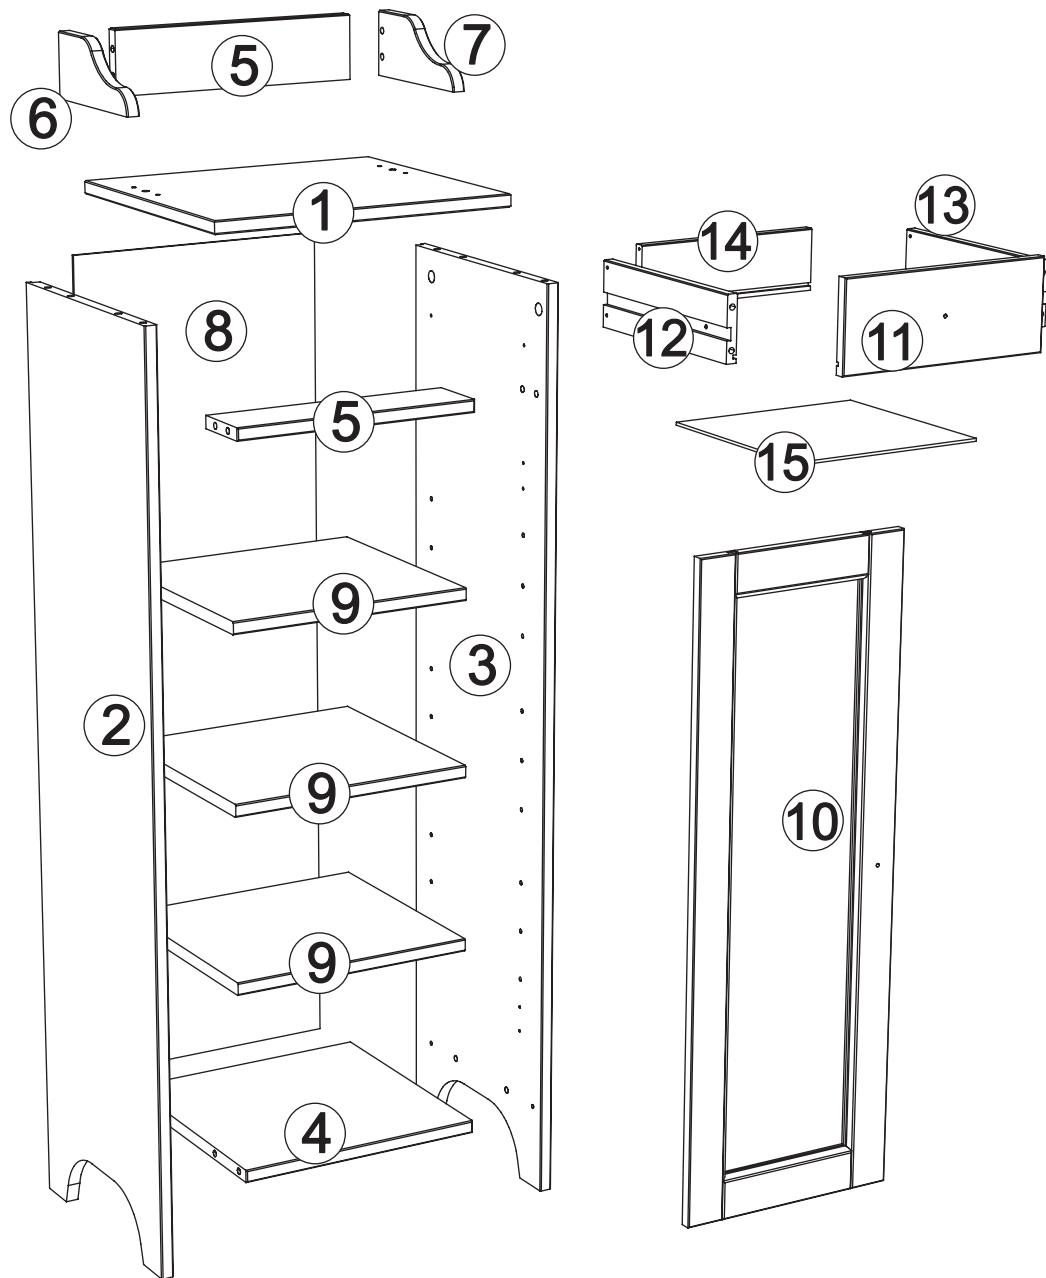


**1**

B x 18

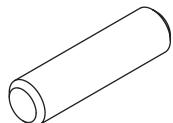



D x 8

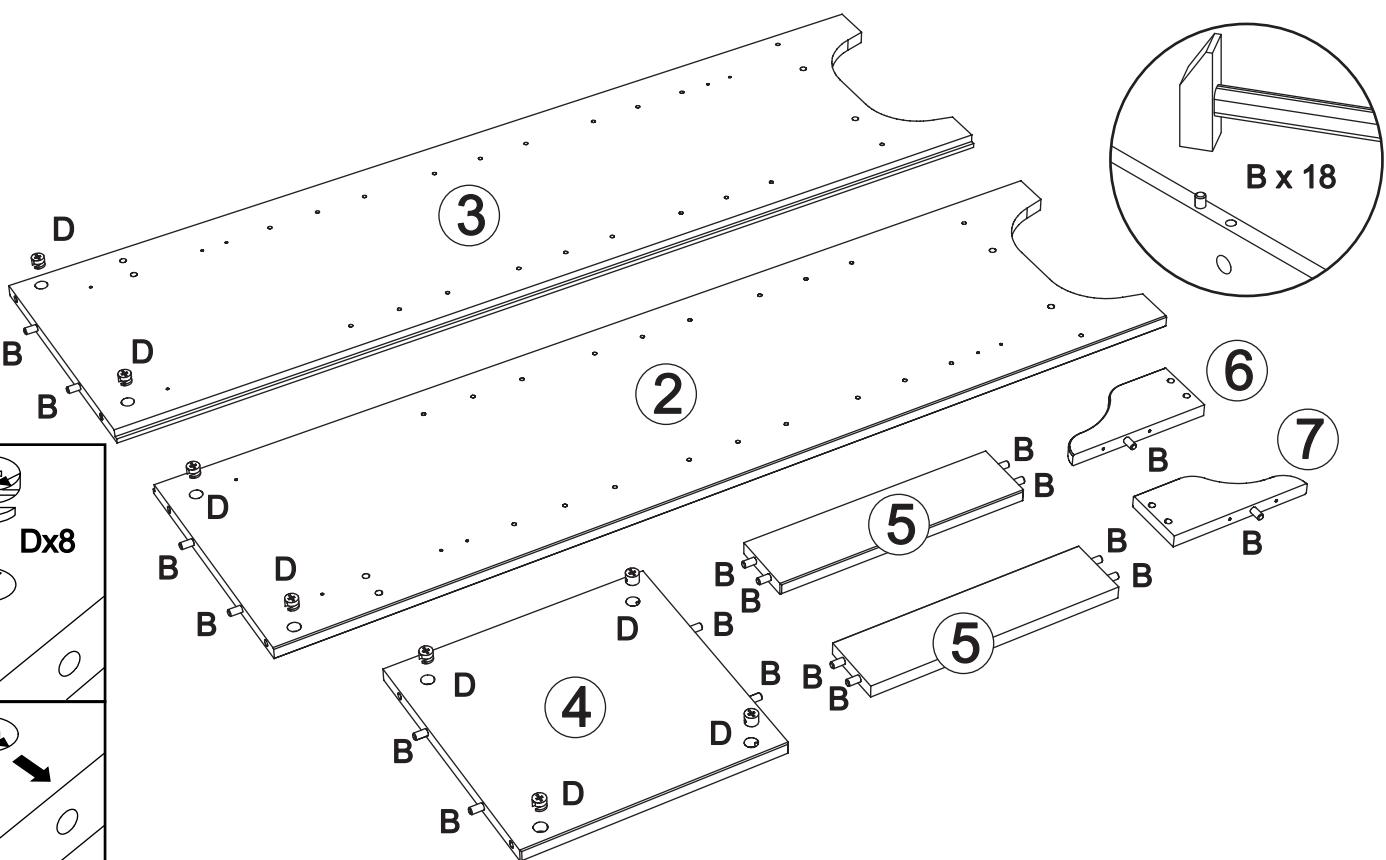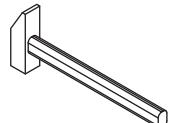**2**

F x 4




N x 2

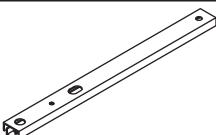
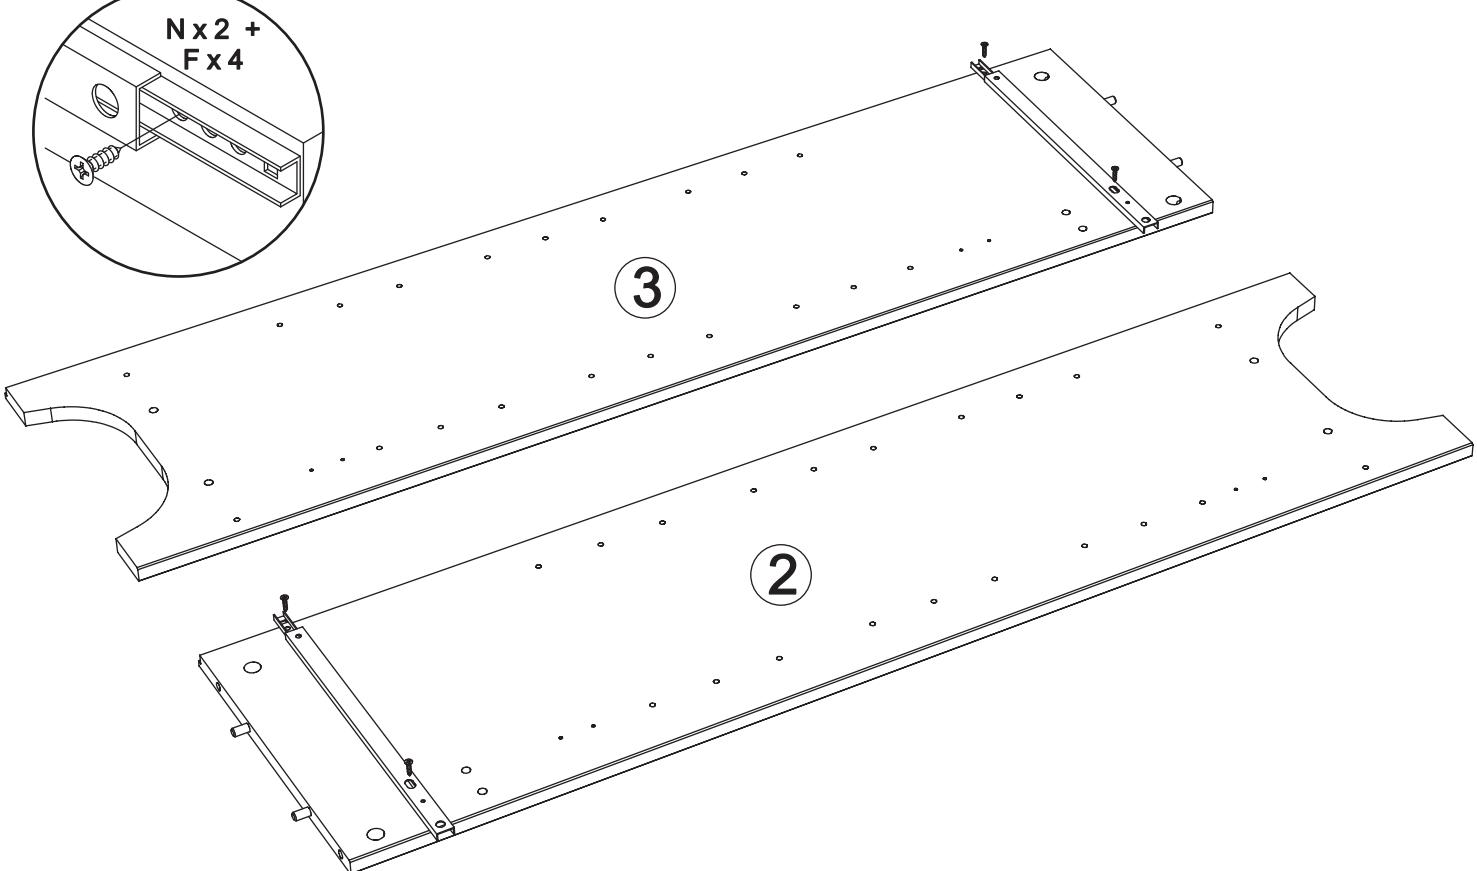
N x 2 +  
F x 4

**3**


Fx 4



M x 2

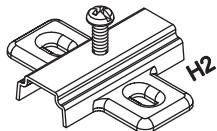
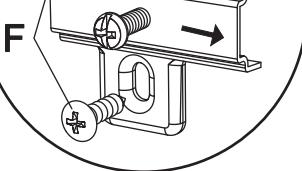
Links var.**2**Recht var.**3****4**

H x 4

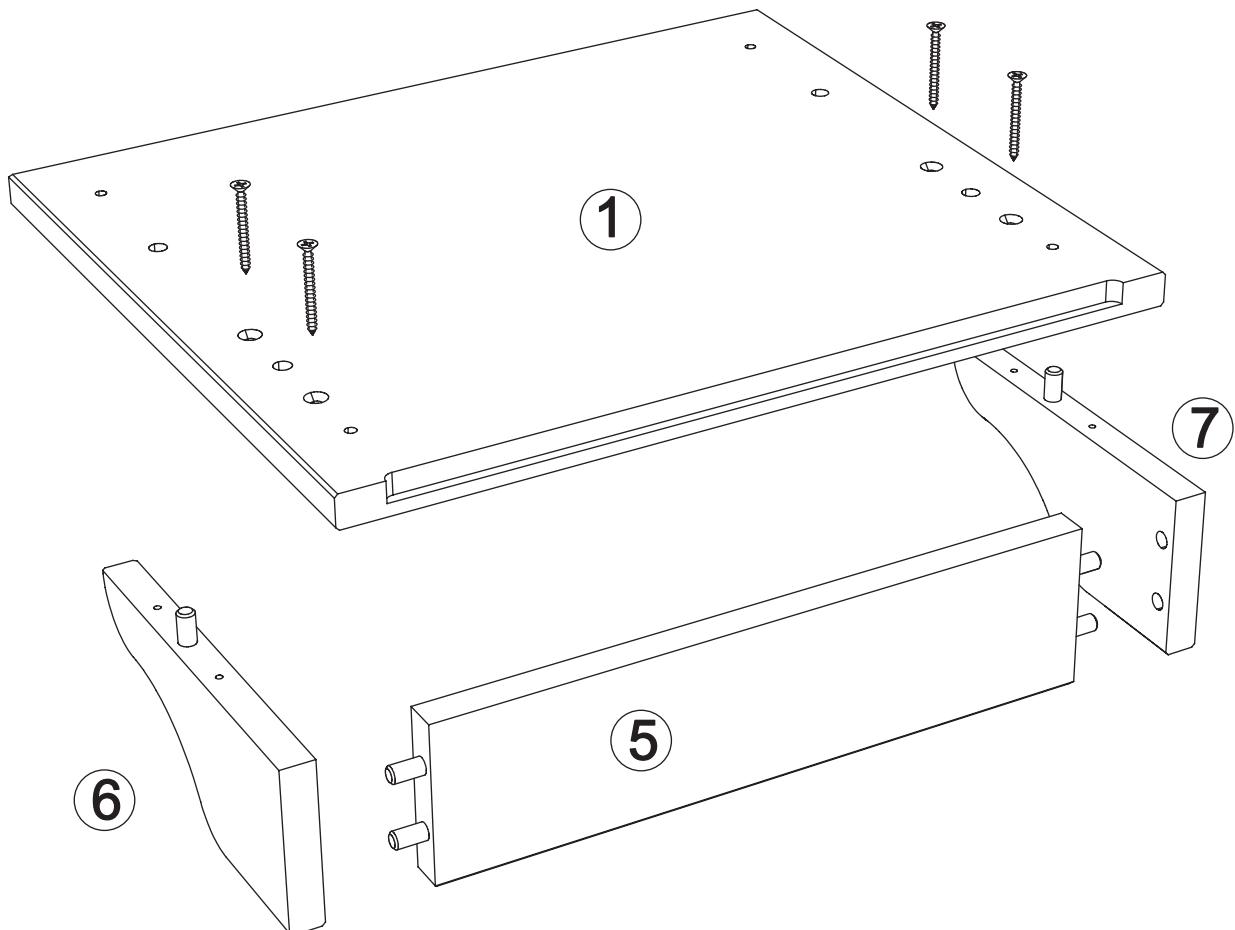


5


Cx8

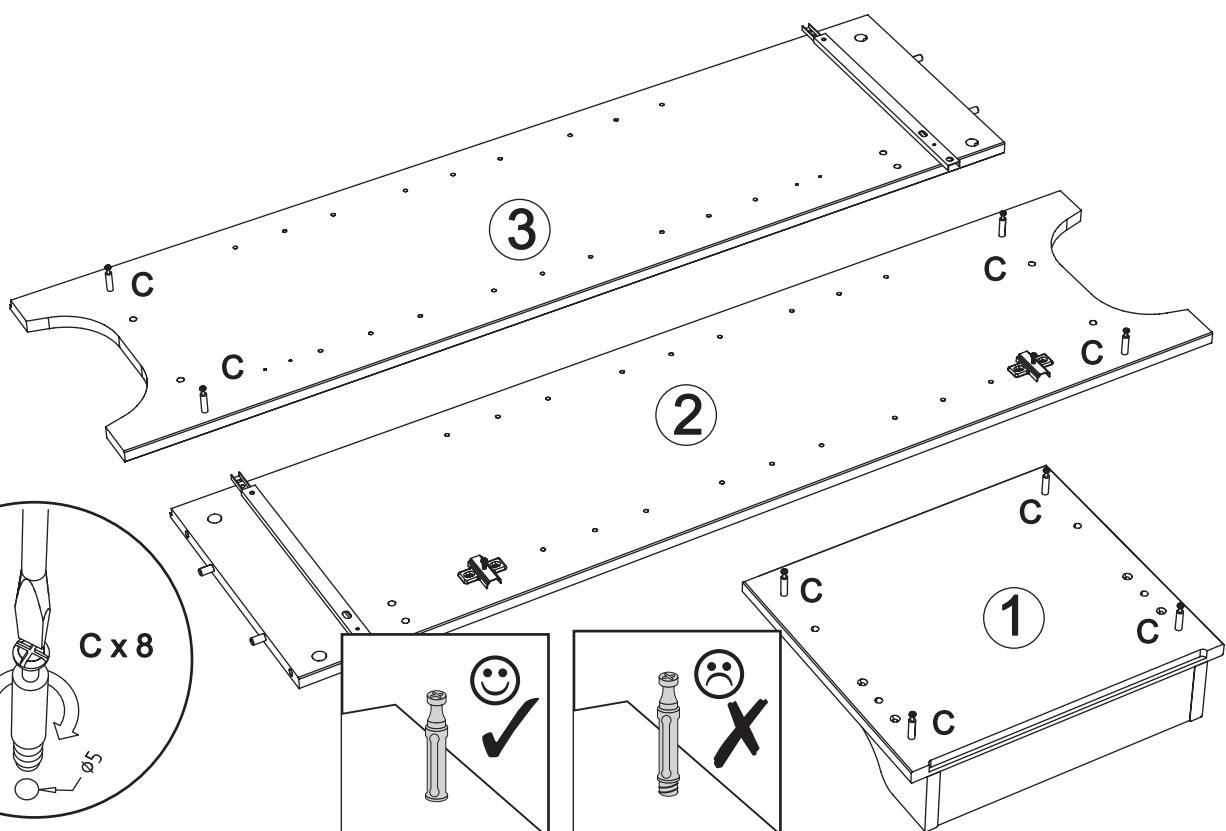

6

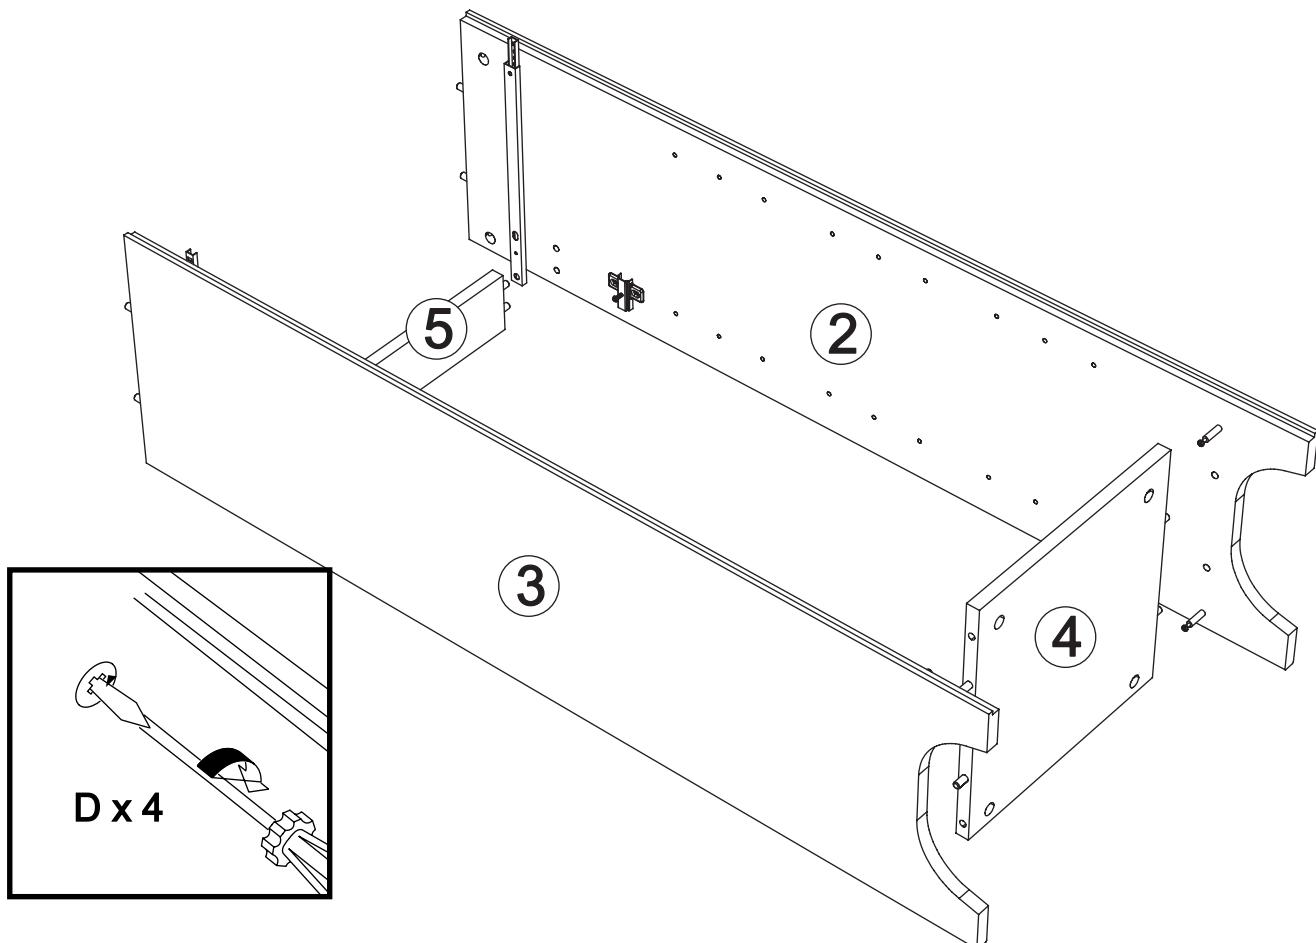




7



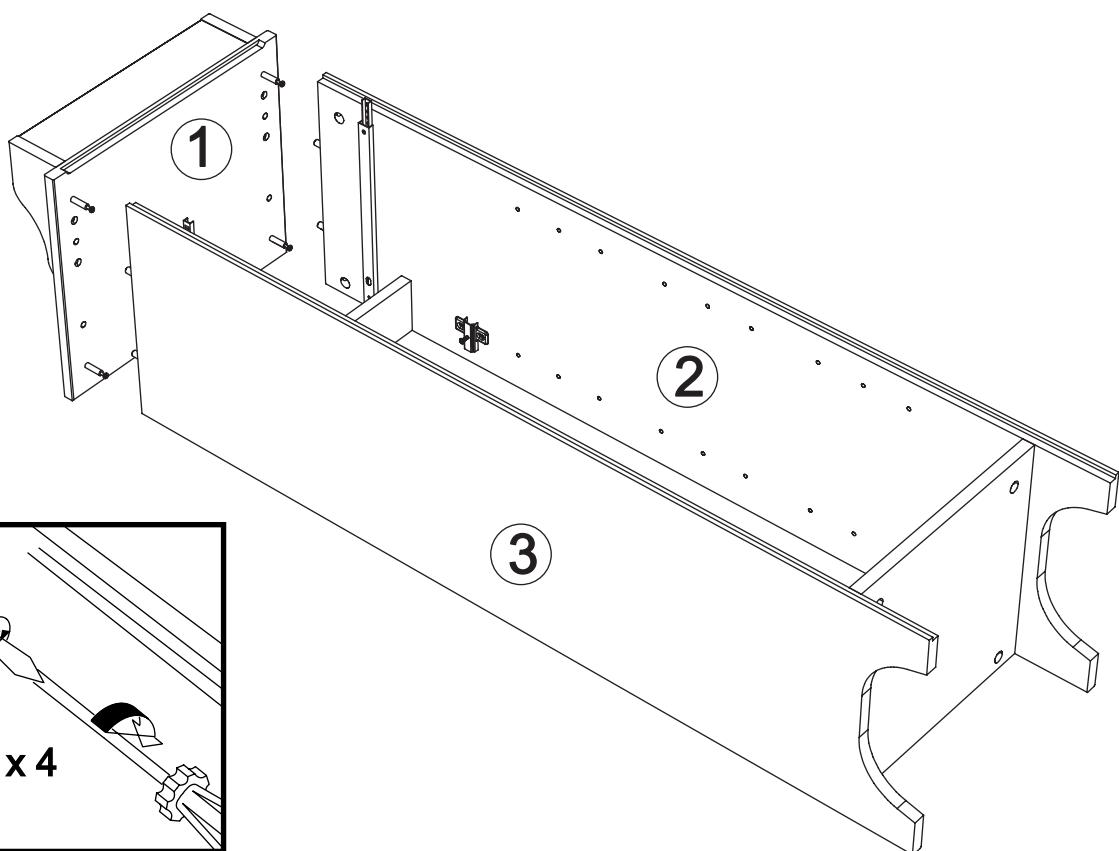


8














T x 4

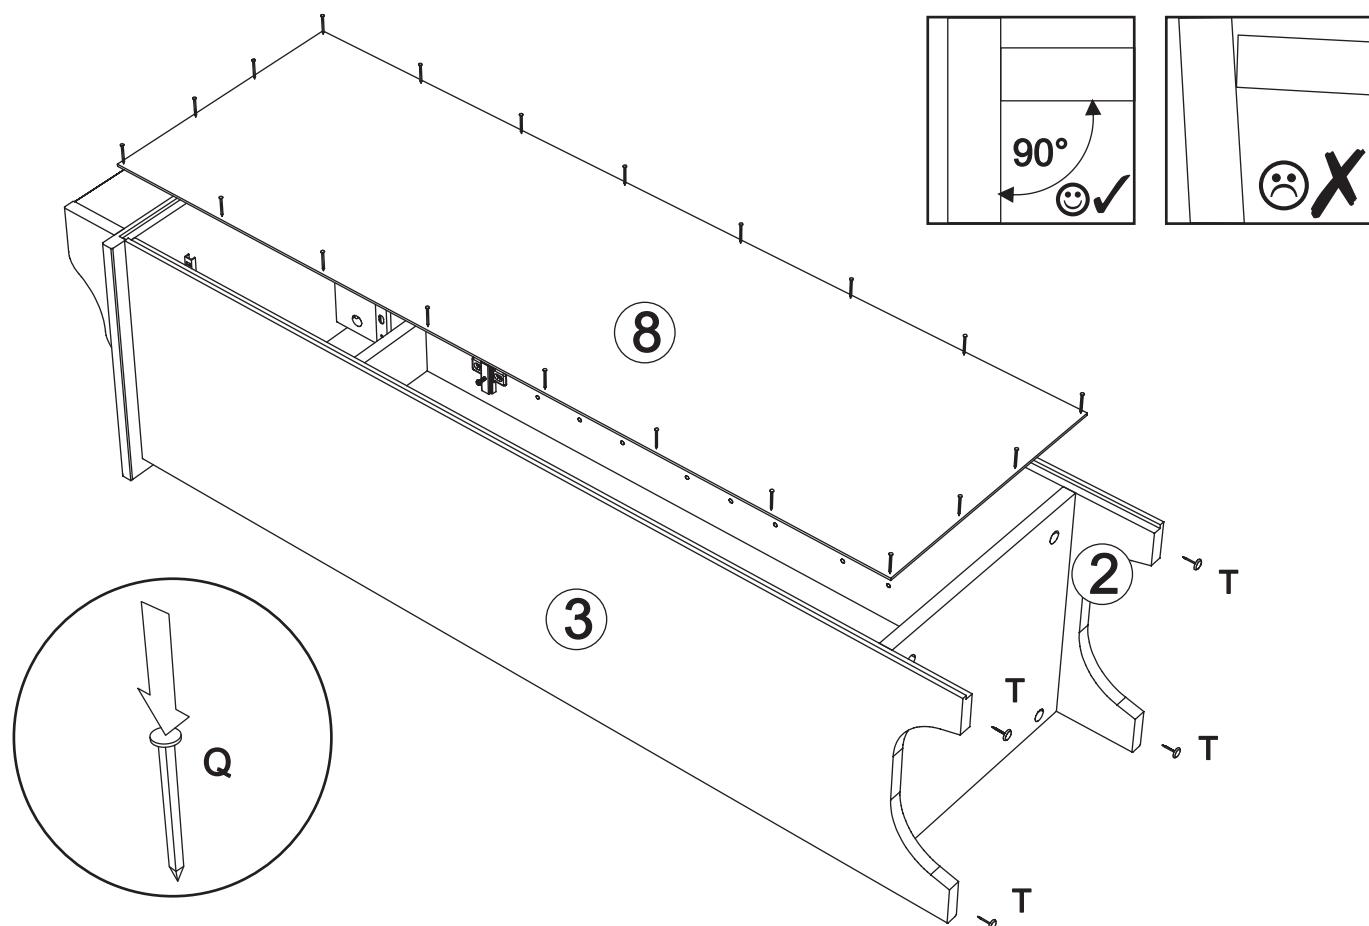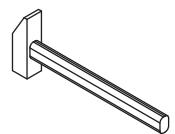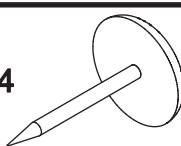

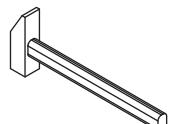

**9****Achtung • Attention • Attenzione****Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem****Atenție • Dikkat • Внимание**

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipl kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un dabil special!
(TR)	Duvarı sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

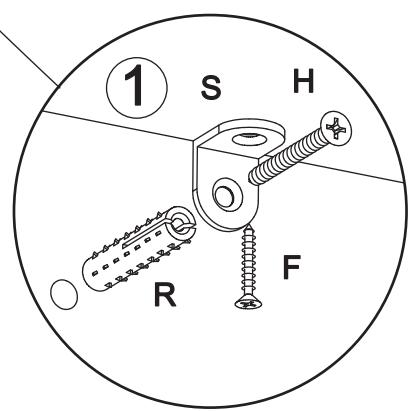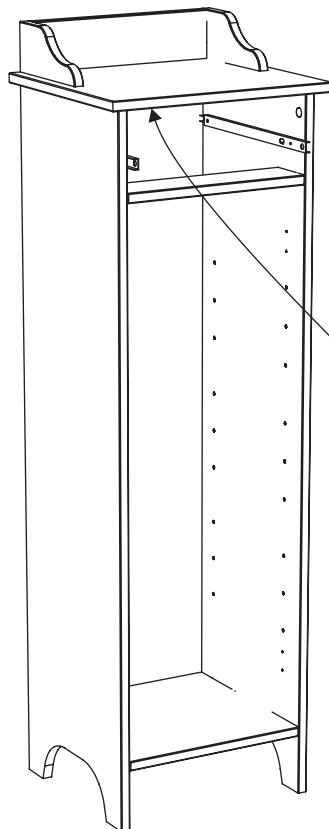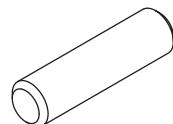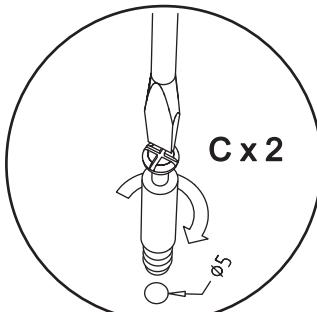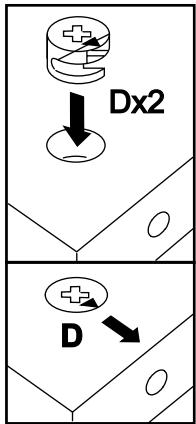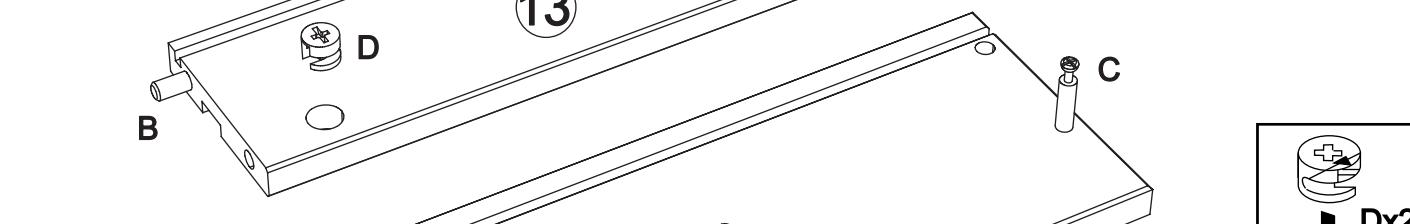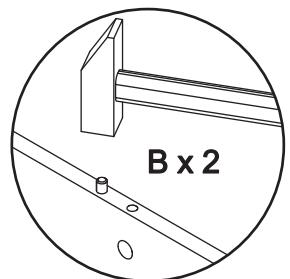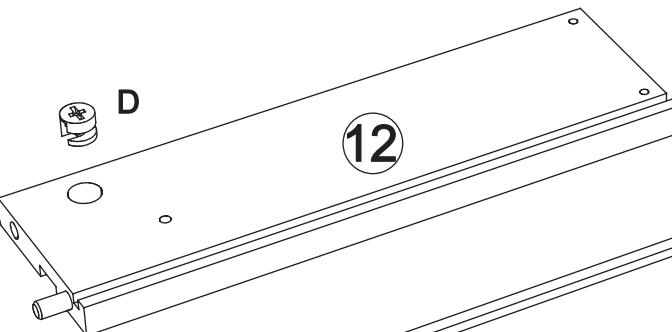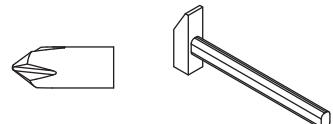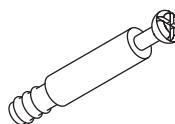**10****B x 2****D x 2****C x 2**



**11**

G x 4

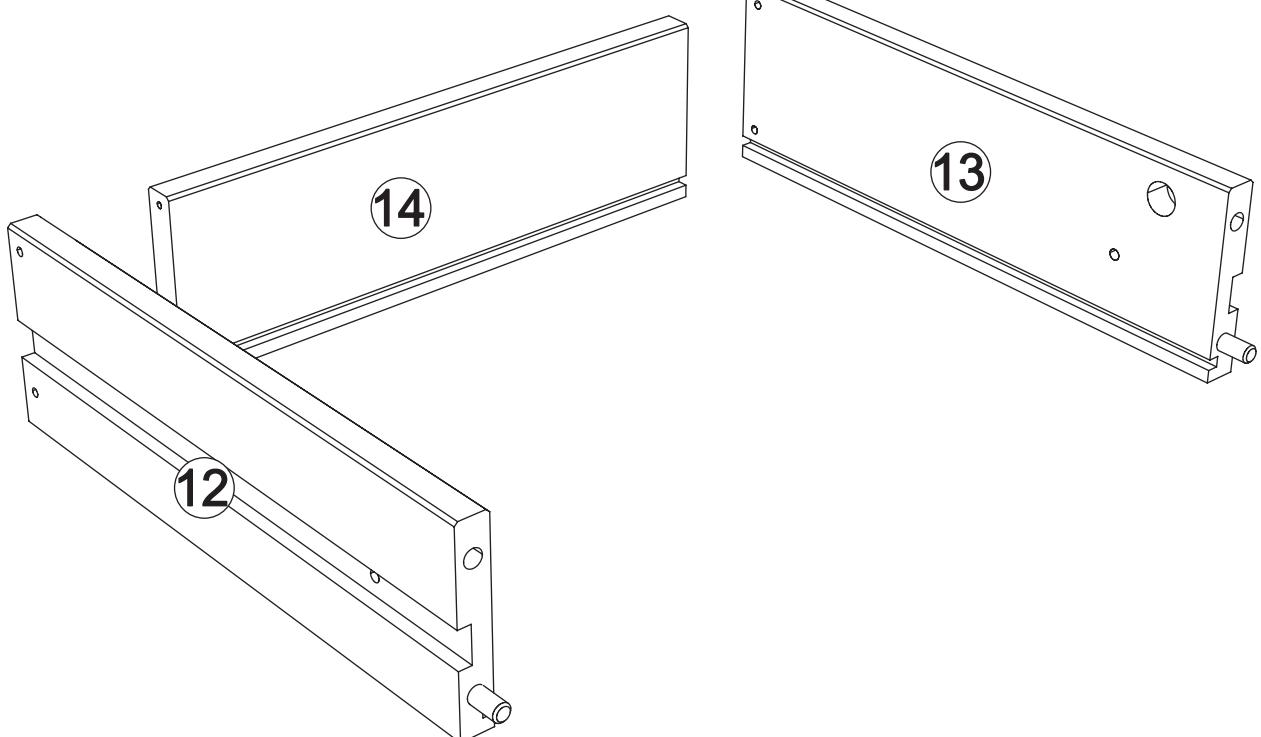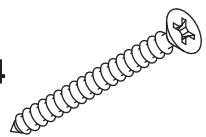


**12**

E x 2

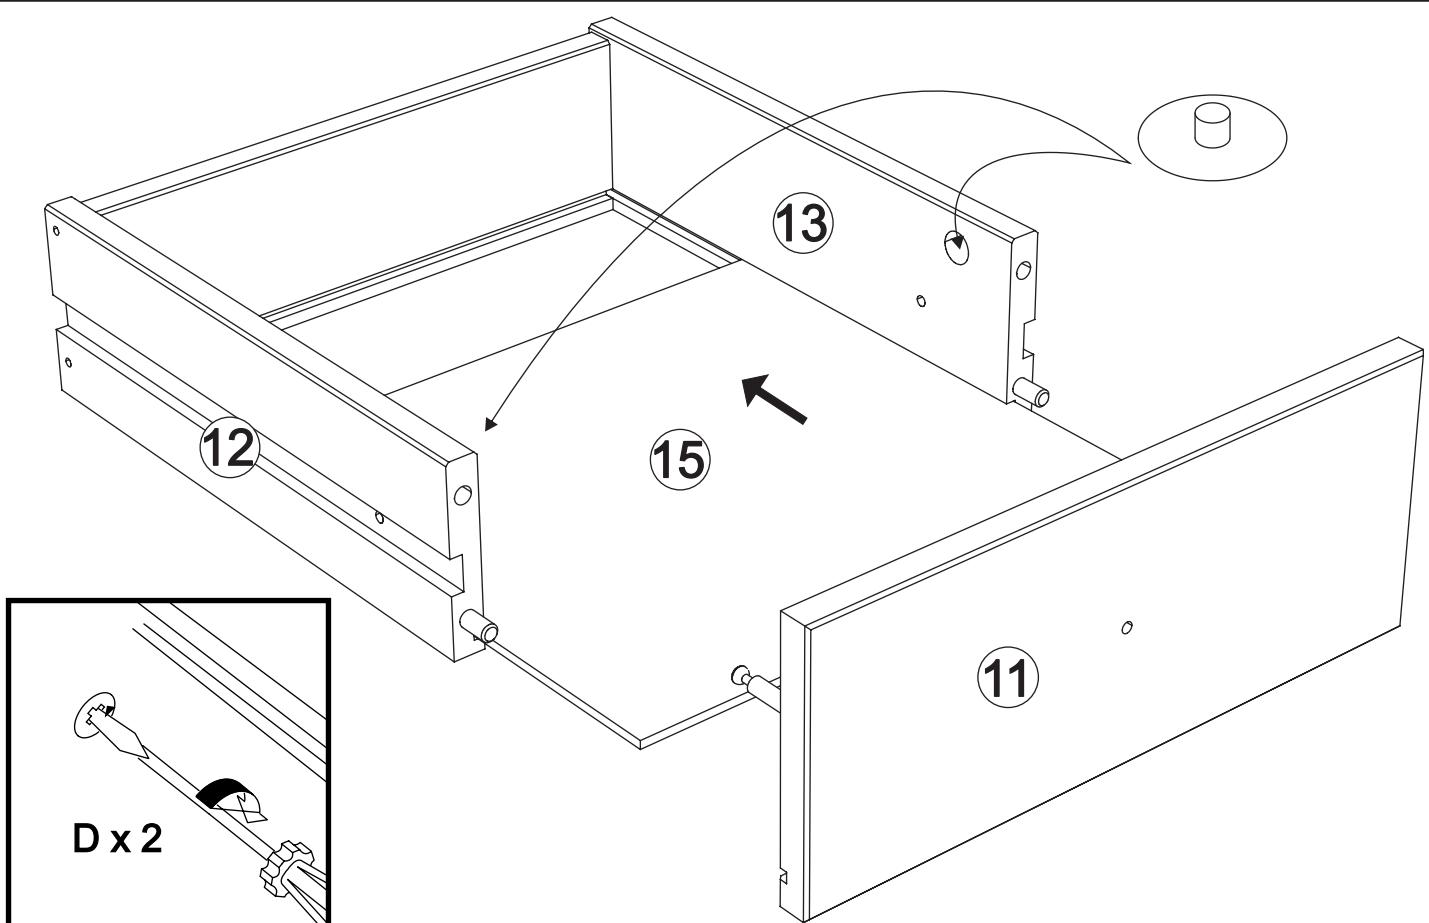


**13**



Kx1

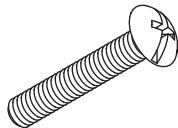

Ox1

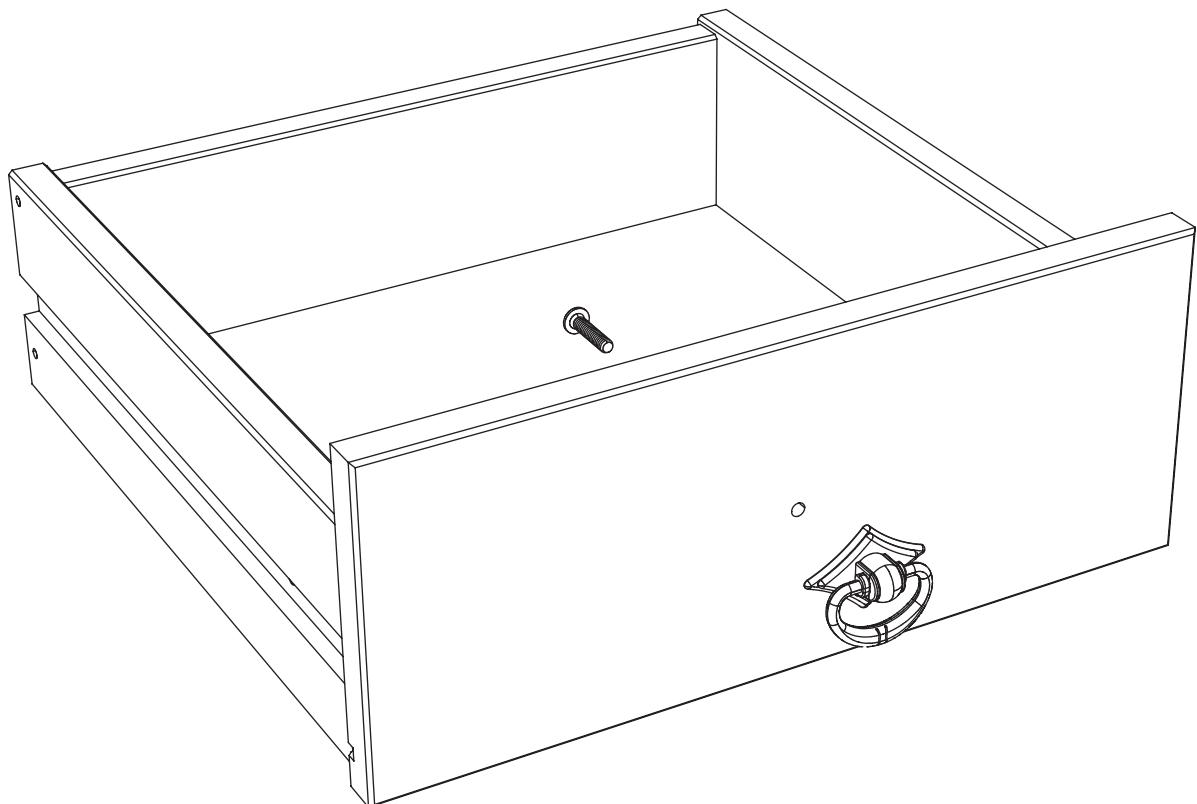
**14**

Jx2

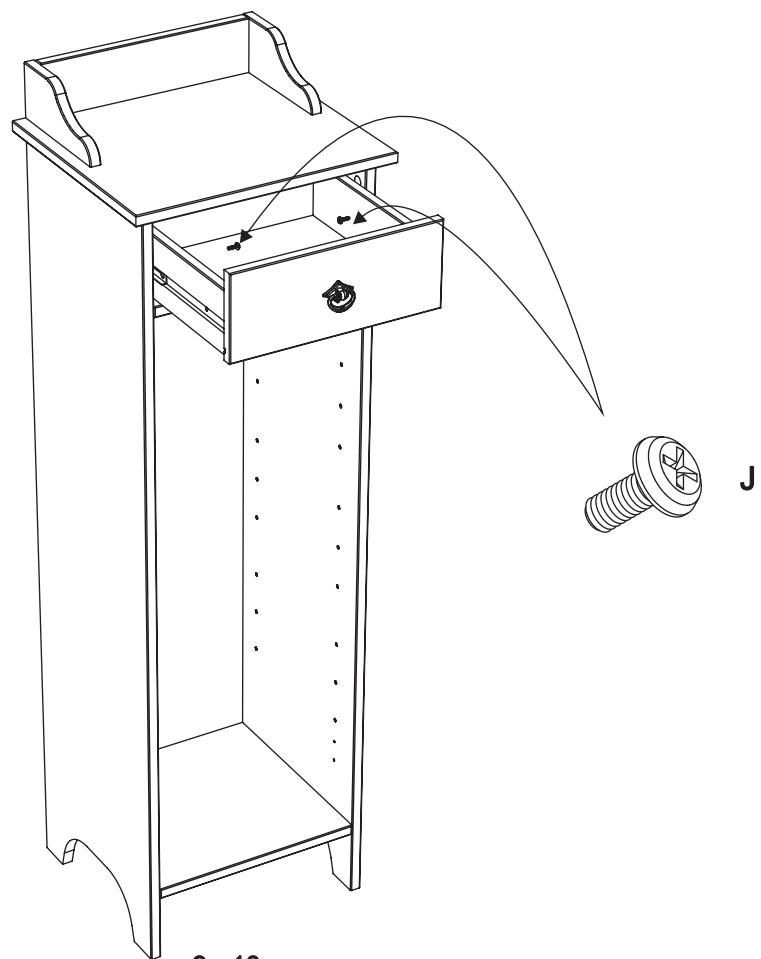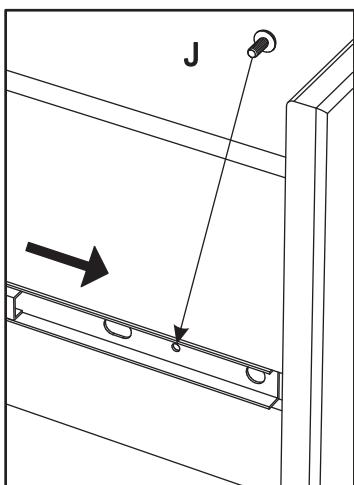

**15**

Fx 4




L x 2



K x 1



O x 1

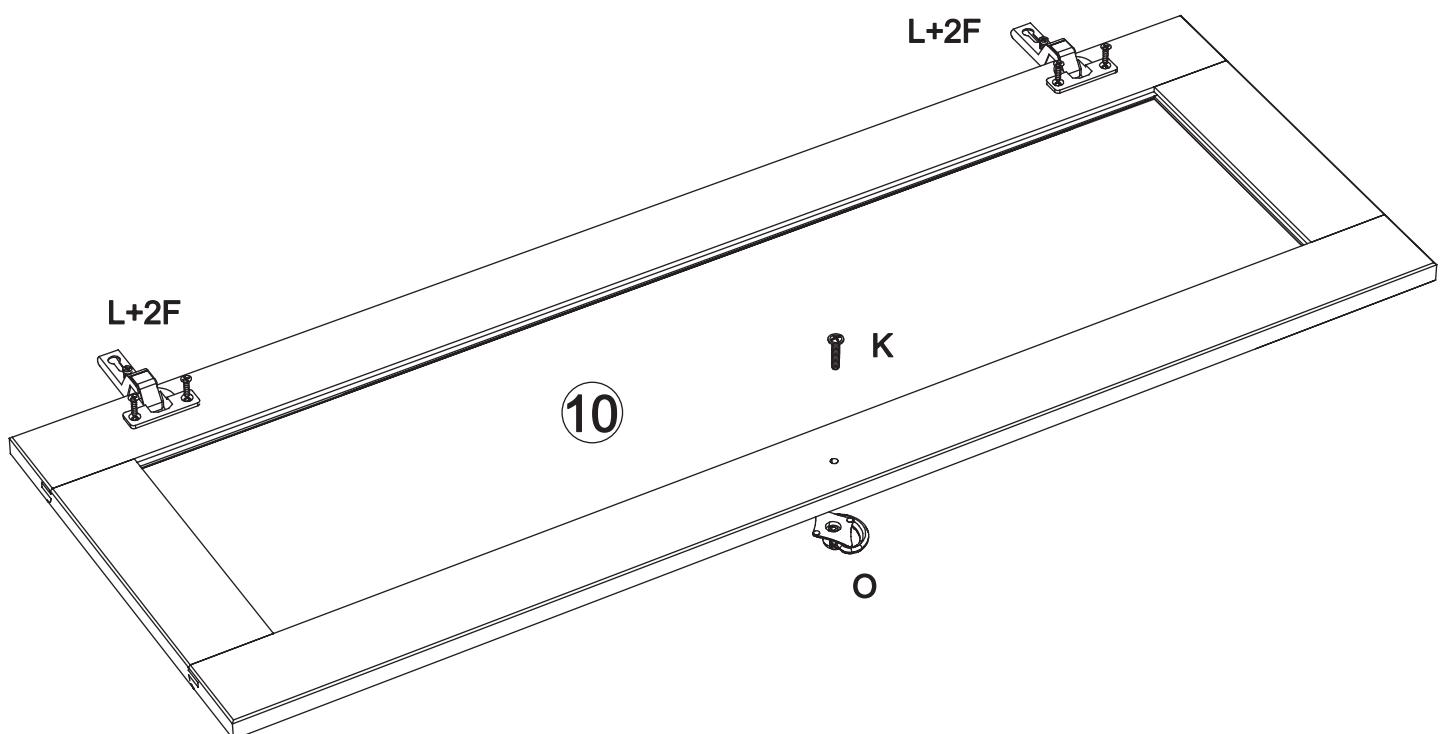**16**

Px 12

