

Bettrahmen für Schwebebett

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt oder stabverleimt

Montageanleitung

Allgemeine Produkthinweise:


- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Bettrahmen für Schwebbett


Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt oder stabverleimt



Möbelteile:



2x #1




2x #2



#4



2x #5

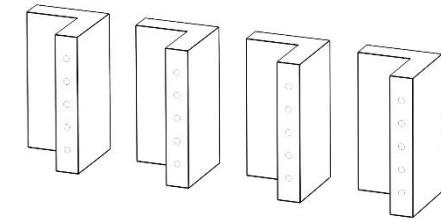

4x #3

Hinweise:

Der Bettrahmen ist ohne Kopfteil und FüÙe ausgewiesen.
Die Teile des Mittelholms (#4, #5) werden ab einer
Bettbreite von 160cm automatisch mitgeliefert.

Beschläge:

<p>Gewinde- Stange A</p> <p>8 Stück</p>	<p>Dübel B</p> <p>32 Stück</p>	<p>Gegenstück C</p> <p>8 Stück</p>	<p>Mutter D</p> <p>8 Stück</p>	<p>Grundplatten E</p> <p>6 (8) Stück</p>	<p>Einhänge- winkel F</p> <p>6 (8) Stück</p>	<p>Euro- Schrauben 6,3x13mm G</p> <p>36 (52) Stück</p>	<p>Schrauben zu #5 + #6, 3,5x16mm H</p> <p>(8) Stück</p>	<p>Schrauben- Schlüssel</p> <p>1 Stück</p>
--	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---	---	---	--


Benötigt wird:



Bettrahmen für Schwebebett

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt oder stabverleimt

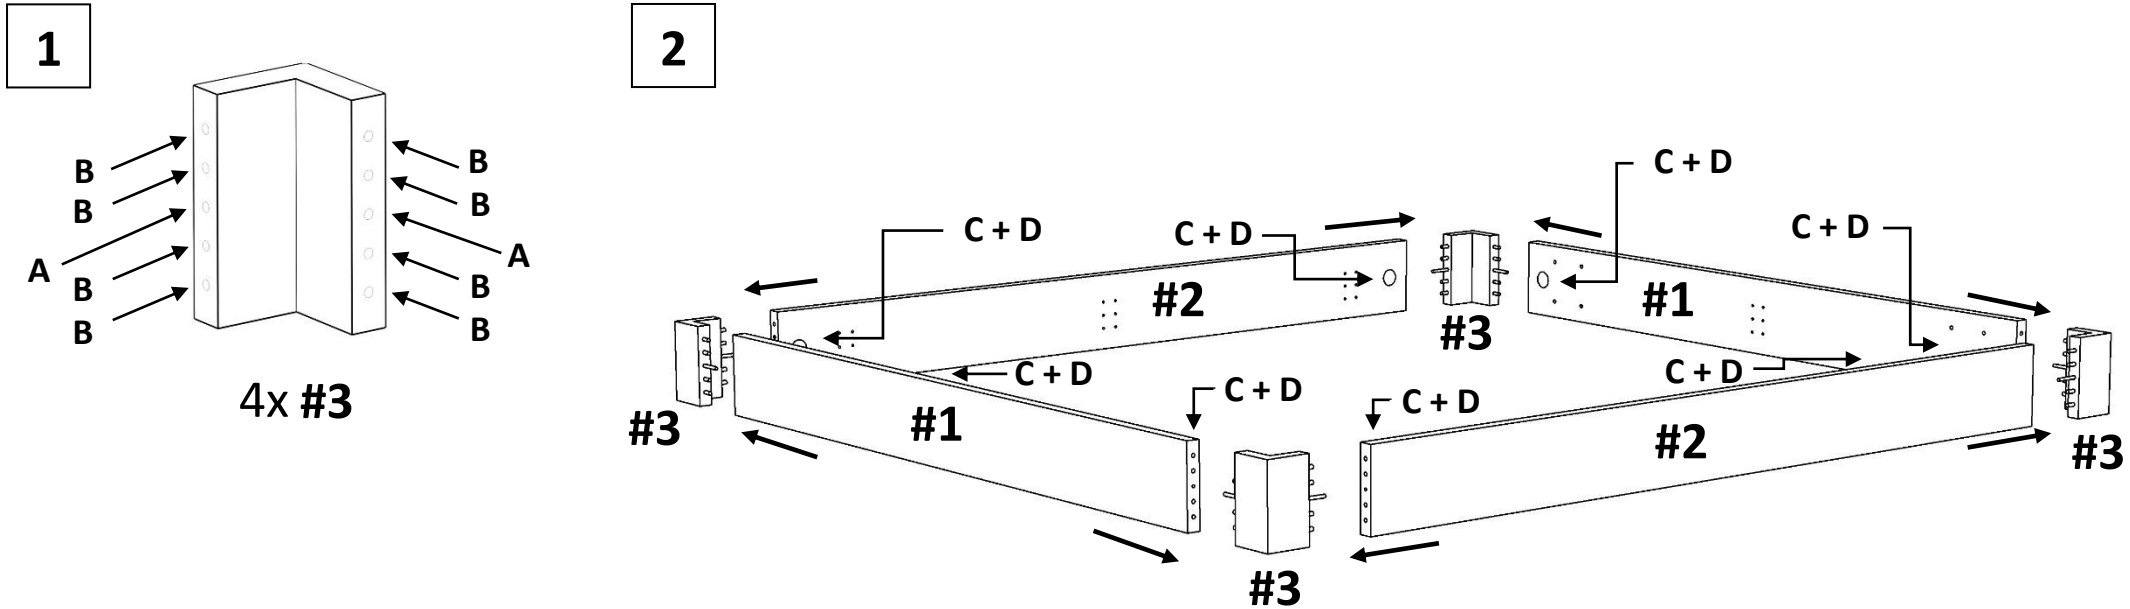

Hinweise:


Es ist wichtig das Gegenstück C bereits beim Zusammenstecken in Position zu bringen. Nur so kann ein problemloses Einfädeln auf Gewindestange A gewährleistet werden.

Bettrahmen für Schwebebett

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt oder stabverleimt

3

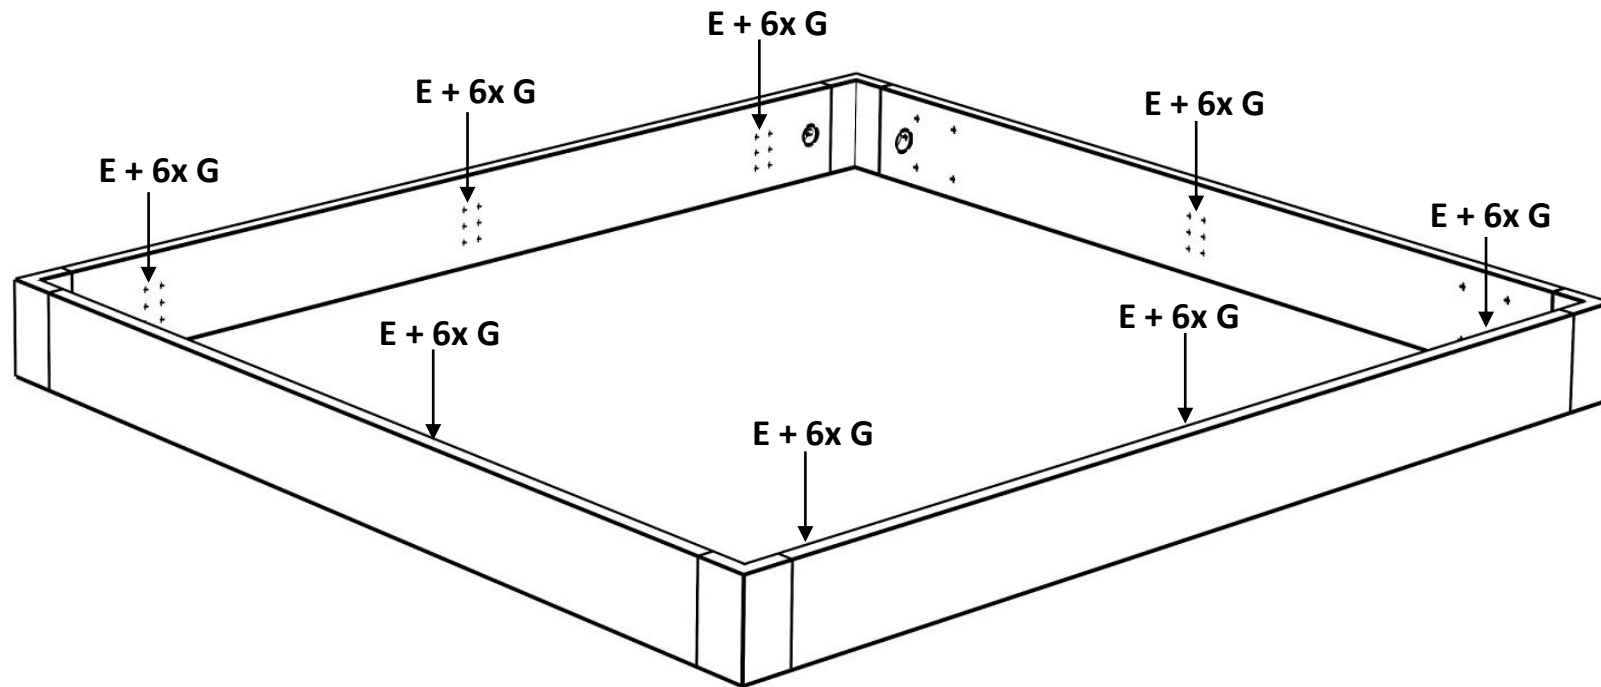

Bettrahmen für Schwebebett

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt oder stabverleimt

4

